




Démarrage de votre Innovaspa

Installation

Installation;


Appliquez une légère pression à la fois sur les deux côtés du diffuseur rond jusqu'à ce que la cascade soit assise sur la surface du spa.

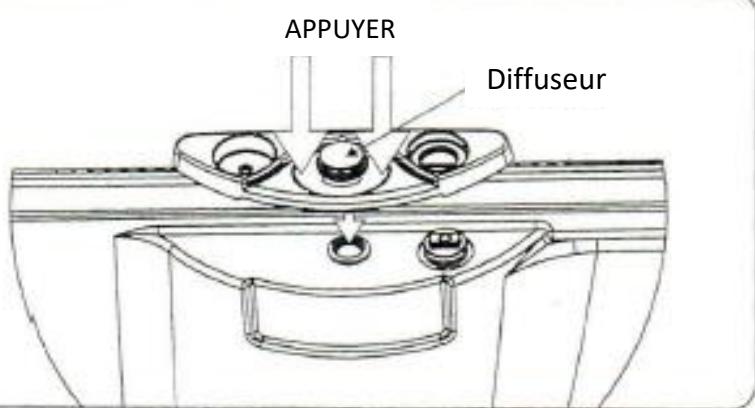

Retrait de la chute d'eau;


NE PAS TIRER SUR LE DIFFUSEUR!

Soulever doucement les deux coins de la chute et tirez lentement vers le haut pour la dégager du socle.

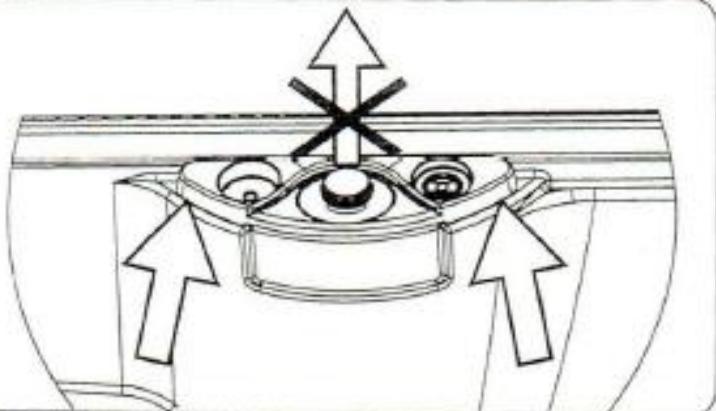

- Installer votre spa sur un surface à niveau, en laissant 18 pouces de de dégagement autour du spa afin d'accéder facilement au composantes et de s'assurer que le couver s'ouvre adéquatement.
- Votre spa est équipé d'un câble d'alimentation de 12'. **Ne pas utiliser une corde d'extension.**
- Pour installer la chute, appuyer doucement autour du diffuseur
- Assurez vous que les connexions sont bien fixer avant de remplir le spa.

Branchement électrique

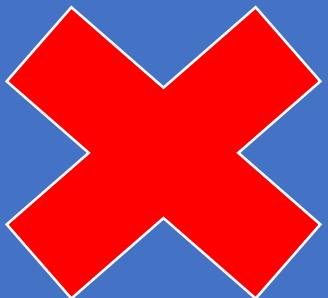

- Pour un fonctionnement sur le 110V, vous pouvez simplement brancher le câble de 12 pieds à votre prise de courant.
- La prise est équipée d'un disjoncteur de fuite à la terre intégré, la brancher dans une prise GFCI autotests peut provoquer des "déclenchements fantômes" ! Club Piscine recommande d'utiliser un réceptacle standard.
- Pour un fonctionnement sur le 220V, demandez à un électricien certifié de connecter le câblage à un GFCI.
- Ne mettez pas votre spa en marche sans eau.

Configuration des commutateurs DIP pour 110V & 220V

MODEL	110V										220V									
	ON	X	X			X		X		X	X	X	X	X	X	X				
OFF	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
DIP #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Contactez nous pour plus d'information sur le câblage de votre spa pour le 220V

Procédure de remplissage



Storm



Stream

1. Retirer tous débris de votre spa.
2. Retirer le couvert de l'écumoire et retirer le filtre en la tournant dans le sens anti-horaires.
3. Insérer votre hoses de jardin dans l'écumoire. **Toujours** remplir votre spa de cette manière. Voir photo.
4. Remplir le spa jusqu'au dessous des appui-têtes / au-dessus des jets les plus haut.
5. Lorsque le spa est rempli, remettez votre filtre ainsi que le couvert de l'écumoire en place.
6. Ouvrir le courant avec le disjoncteur. Le chauffe-eau et la pompe de filtration s'activeront automatiquement.


Note: Lors du démarrage, le panneau de control pourrait afficher « IC ». Ceci est normal. Cela veut dire que la température de l'eau est 20°F en dessous de la température programmée.

Démarrage et utilisation hivernale

- **Démarrage:** Lors du démarrage de votre spa en hiver, veuillez réchauffer l'intérieur de votre spa avant de le remplir avec un chauffage d'appoint en céramique.
- **Entretien:** Si, pour une raison quelconque, votre spa cesse de chauffer ou de circuler en hiver, veuillez installer rapidement un chauffage d'appoint en céramique afin de protéger votre spa.
- Veuillez regarder la vidéo suivante sur l' [installation d'un chauffage d'appoint en céramique](#)



Spa Functions

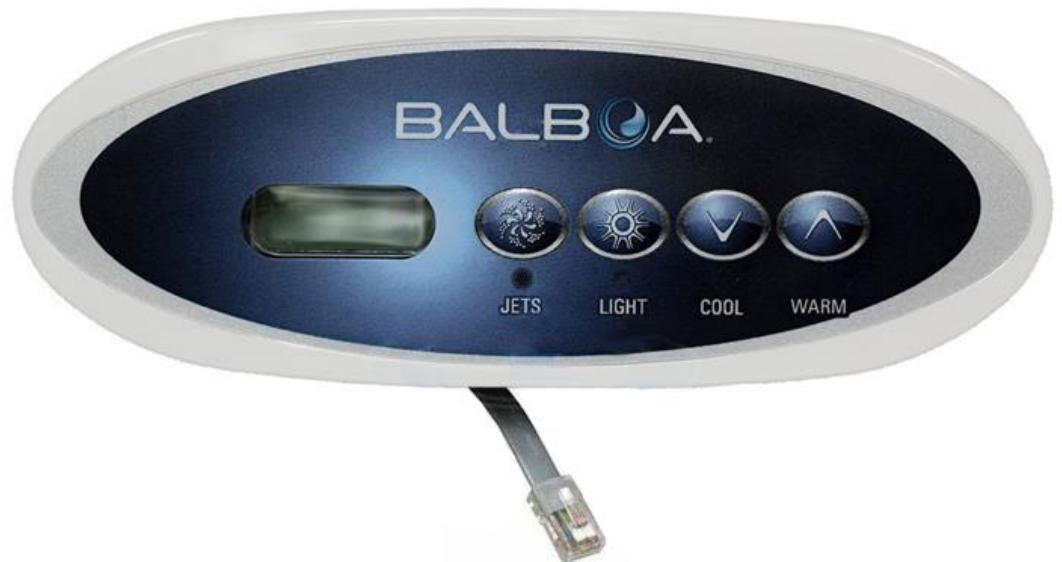

JETS

Le bouton Jets du panneau de commande est utilisé pour activer et contrôler l'intensité des jets thérapeutique.

La vitesse de la pompe détermine l'intensité du jet thérapeutique. En appuyant sur le bouton JETS, vous pouvez faire défiler ses trois vitesses: haute vitesse, basse vitesse et arrêt.

*Les jets ne peuvent pas être éteints lorsque le spa est en mode filtration ou chauffage

LIGHT

Le bouton light contrôle la couleur puis le mode des lumières du spa. Lorsque vous les éteignez puis les allumez, le réglage des lumières change de rouge, puis vert, bleu, jaune, cyan, orange, violet, blanc, séquence de clignotement de toutes les couleurs, séquence de transitions des couleurs, séquence stroboscopique et une autre séquence de transitions.

COOL/WARM

Les boutons cool et warm sont utilisés pour augmenter et diminuer la température réglée de spa.

Après avoir appuyer sur l'un de ces boutons, la température réglée clignote pendant quelques secondes avant de revenir à l'affichage de la température actuelle.

Le spa se réchauffera jusqu'à la température réglée.

Spa Functions



VALVE DE CONTRÔLE DU DÉBIT D'AIR

La valve de contrôle du débit d'air est situé sur le dessus du spa. Voir la photo de l'emplacement de la valve pour le Storm

La valve de contrôle permet d'augmenter la quantité d'air des jets et d'augmenter l'intensité du massage.

Lorsque vous n'utilisez pas le spa assurez-vous de mettre la valve de contrôle en position fermé.

Si elle est laissée en position ouverte lorsque le spa n'est pas en utilisation, l'air frais ambiant injecté dans les jets pendant les cycles de chauffage et de filtration fait travailler le réchauffeur davantage pour atteindre la température de consigne et réduit l'efficacité énergétique du spa.

Jet Whirlpool – Modèle Stream



La rotation du jet Whirlpool vous permet de choisir entre 4 réglages différents.

Réglage 1

Seulement le jet whirlpool est en marche.

Réglage 2

Les jets du côté droit du spa sont en marche.

Réglage 3

Les jets du côté gauche du spa sont en marche.

Réglage 4

L'ensemble des jets fonctionnent au même moment.

L'entretien du filtre

- Les filtres de remplacement pour votre spa Innovaspa peuvent être trouver en utilisant le code: FC-0359.
- Il est recommandé de rincer vos filtres avec de l'eau clair chaque semaine.
- Chaque 2 mois, Club Piscine recommande du faire trempé vos filtres dans la **solution filtre** pour un nettoyage en profondeur, tuant les bactéries prises dans le filtre et prolongeant la durée de vie du filtre.
- Pour utiliser la **solution filtre**, diluez-la dans un seau (250ml pour 10L) puis faites tremper le filtre pendant 12-24 heures dans la solution.
- Après avoir trempé vos filtres, laissez-les sécher complétement avant de les remettre dans le spa
- Il est recommander d'avoir deux ensemble de filtres afin de pouvoir faire tourner le second jeu pendant que le premier est nettoyé.
- Les filtres doivent êtres remplacés à chaque année.



Notes importantes

- Jamais brancher votre câble d'alimentation dans une corde d'extension
- Toujours détacher toutes les attaches avant et arrière avant d'ouvrir votre couvercle
- Laissez toujours le couvercle ouvert pendant 20 minutes afin de protéger la durée de vie de votre couvercle.
- Laissez le couvercle en place lorsque vous chauffez.
- Enlevez toujours la neige et la glace avant d'ouvrir le couvercle.
- Faites tester votre eau tous les mois par un professionnel. Des analyses gratuites sont disponibles chez votre Club Piscine local.
- En moyenne, votre spa se réchauffe d'un degré par heure. Gardez toujours le spa allumé.

Fonctions avancées

Mode de chauffage:

- Doit toujours être réglé sur le mode standard ou St. Dans ce mode, la chauffage s'active dès qu'il y a une demande de chaleur.
- Pour modifier ce réglage, appuyez sur « Cool » puis sur « Light » et vous verrez défiler les trois modes: St, Ec et Sl.

Si votre spa Innovaspa ne chauffe pas vérifier le réglage du mode chauffage !

Fonctions avancées

Cycle de filtration:

- Le cycle de filtration s'active tous les 12 heures. Le 1^{er} cycle commence 6 minutes après voir mis le spa en marche puis chaque cycle suivant débutera toutes les 12 heures.
- Par défaut, la durée de chaque cycle est réglée sur 4 heures.
 - Les réglages disponibles sont des cycles 1 à 8 heures (F1, F2, F3, etc.).
- Club Piscine recommande d'augmenter la durée à 6 à 8 heures.
- Pour accéder au menu de programmation, appuyer sur « Cool » puis sur « Jets ». Appuyer sur « Cool » pour passer d'un réglage à l'autre. Appuyer sur « Jets » pour régler la durée du cycle et quitter la programmation.